



SERIE DMR

CODICE DI ORDINAZIONE - DECODING

3.3.1.061 . XX . 000

00 = COMANDO MECCANICO
MANUAL OPERATION
01 = COMANDO PNEUMATICO
AIR OPERATION

CODICE BASE/BASIC CODE

3.3.1.061.

DMR/061

Valvola
Valve




CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Portata nominale <i>Flow rate</i>	130 l/min	Temperatura fluido °C (t) <i>Fluid temperature °C (t)</i>	-25° + 80°C
Pressione massima di lavoro <i>Max working pressure</i>	350 bar	Campo viscosità <i>Viscosity range</i>	12-100 cSt
Pressione massima di picco (<0.1 s) <i>Max peak pressure</i>	400 bar	Filtrazione/ <i>Filtering</i> ISO 4406 βx=75	20/17 25 µm
Pressione pneumatica di lavoro <i>Pneumatical working pressure</i>	4.5 - 10 bar	Peso <i>Weight</i>	2.2 kg
Fluido olio minerale <i>Mineral oil</i>	ISO VG 46		


- > Permette di alimentare due cilindri in sequenza su impianti dotati di distributore ad una sola mandata.
- > La valvola è da **pilotare normalmente in assenza di portata**, ovvero la posizione di lavoro va scelta prima della manovra.

> It allows the control of two in-sequence cylinders in circuits equipped with single outlet distributors.


> This valve has to be **normally piloted without oil flow**: the work position has to be selected before operation.

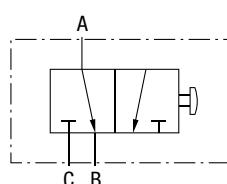

Cod. 3.3.1.061.00.000

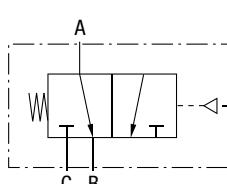


Cod. 3.3.1.061.01.000

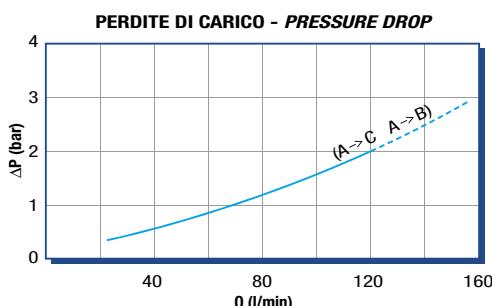

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\sqrt{=}30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\sqrt{=}30$ cSt)


DEVIATORE MECCANICO - MANUAL OPERATION

Cod. 3.3.1.061.00.0000

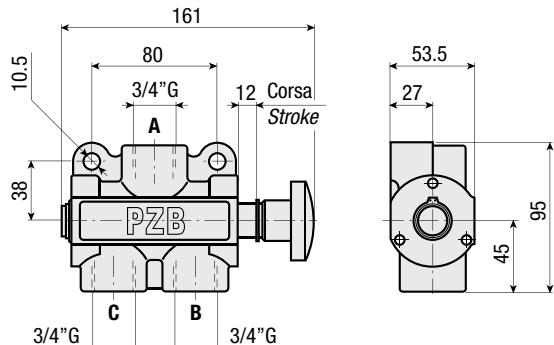

DEVIATORE PNEUMATICO - AIR OPERATION

Cod. 3.3.1.061.01.0000

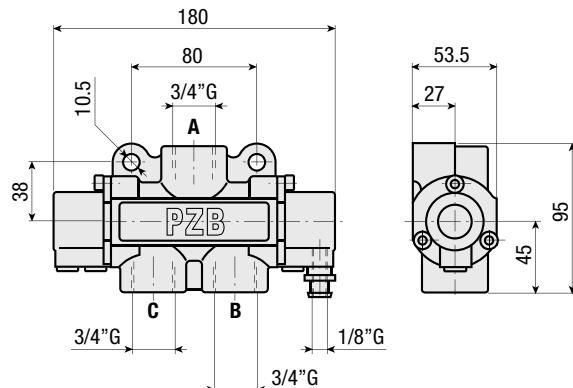

SCHEMI PER IL MONTAGGIO DEL DEVIATORE - DIAGRAMS FOR DIVERTER VALVE FITTING

Il deviatore a 3 vie consente la salita e discesa dei due cassoni singolarmente.
Da montare in linea, dopo il distributore principale.

*The diverter valve allows the two tipping bodies to be tipped and lowered separately.
The diverter valve is fitted in-line, after the main valve.*

Il deviatore a 3 vie consente il funzionamento di gru o ribaltabile.
Da montare in linea, tra la pompa e i distributori.

*The diverter valve allows to operate either the crane or the tipper.
The diverter valve is fitted in-line, between the pump and the control valves.*

