


21 UNI 222

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

201 FX XXX X XX

					00 = 21 UNI 222 CON RACCORDO / WITH 70 = 21 UNI 222 SENZA RACCORDO / WIT SE = DIN 5462 SE CON RACCORDO / WITH 7E = DIN 5462 SE SENZA RACCORDO / WI
					ROTAZIONE / ROTATION D = DESTRO / CLOCKWISE S = SINISTRO / ANTICLOCKWISE
					CILINDRATA / DISPLACEMENT
					TIPO / TYPE
					POMPA A PISTONI / PISTON PUMP

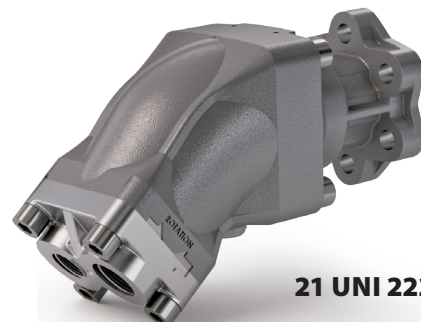

21 UNI 222

2

Asse inclinato MONODIREZIONALI
Bent-axis MONODIRECTIONAL



FOX 016

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO / TYPE		FOX 016	
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	16.81
Pressione massima Max operating pressure	P1	bar	450
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		500
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 30 bar)	n3	n/min r.p.m.	3000
Velocità massima continua Max continuous speed (≤ P1)	n1		2300
Velocità minima intermittente Min intermittent speed (≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4		300
Pressione in aspirazione (assoluta) Suction pressure (absolute)	P	bar	0.7 ÷ 1.5
Campo di viscosità lavoro Operating viscosity range	√		9 ÷ 75
Campo di viscosità ottimale Optimal viscosity range	√	cSt	15 ÷ 46
Massima viscosità avviamento Start up max viscosity	√		1000
Temperatura fluido °C (t) Fluid temperature °C (t)	t	°C	-25 ÷ 80


Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. 212-213 / For the selection of adjustable fittings see page 212-213

- A richiesta possono essere fornite le pompe a pistoni con le guarnizioni HNBR per climi freddi (-40 °C).
- On request our piston pumps may be supplied with HNBR seals for cold climates (-40 °C).

21 UNI 222


DIMENSIONI / DIMENSIONS

21 UNI 222

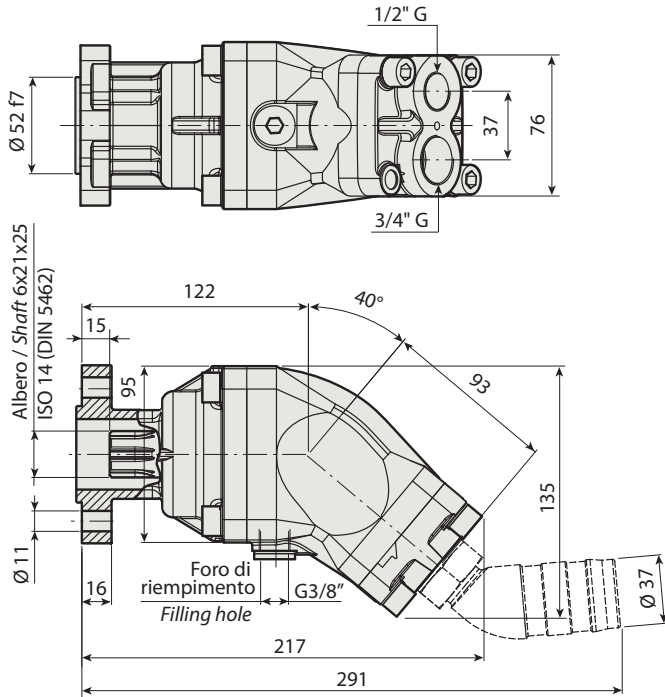

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA




TIPO TYPE	CODICE / CODE		PESO WEIGHT kg
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROTATION	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROTATION	
FOX 016	201FX016DX0	201FX016SX0	6.3

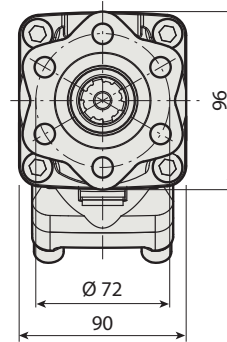

2

21 UNI 222 DIN 5462 SE

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

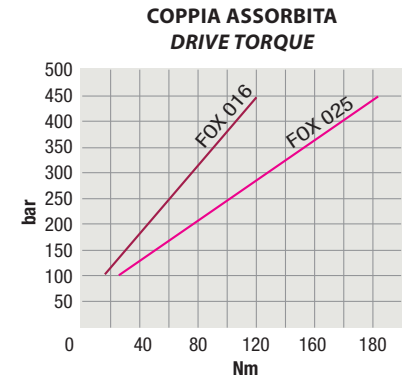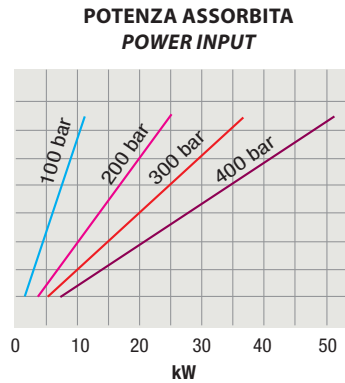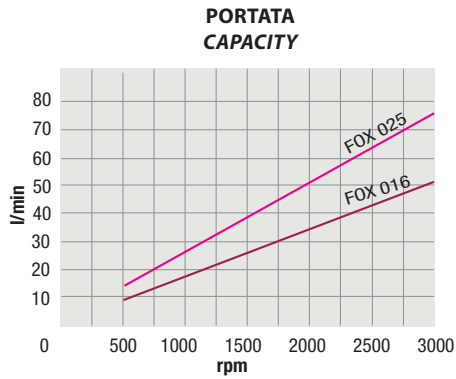

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30 \text{ cSt}$)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30 \text{ cSt}$)

FILTRAZIONE

Si raccomanda filtrazione sul ritorno (o mandata) come da tabella a lato. La filtrazione in aspirazione è sconsigliata in quanto può generare fenomeni di cavitazione. Qualora si rendesse indispensabile, rispettare i valori limite di depressione previsti di -0,3 bar (corrispondente a 0,7 bar assoluti).

FILTERING

Filtering on return line (or outlet) recommended. Refer to the side table. A filter on the inlet is not recommended because of possible cavitation problems. If it is necessary, the suction pressure limit of -0,3 bar (corresponding to 0,7 absolute bar) must be respected.

Pressione Lavoro Working Press. P ₂	Contaminazione / Contamination		Filtro / Filter $\beta_x = 75$
	NAS 1638	ISO 4406	
≤ 200 bar	10	19/16	25 μm
< 300 bar	9	18/15	20 μm
≥ 300 bar	8	17/14	10 μm


RACCORDERIA

Avvitare sulla pompa raccordi GAS-CILINDRICO (BSP) a tenuta frontale. **NON** applicare raccordi con filettatura conica (NPT).

FITTINGS

Make use of cylindric gas-fittings (BSP) with O-ring, bonded-seal on the pump. Do **NOT** use fittings with conical thread (NPT).

NORME PER L'INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

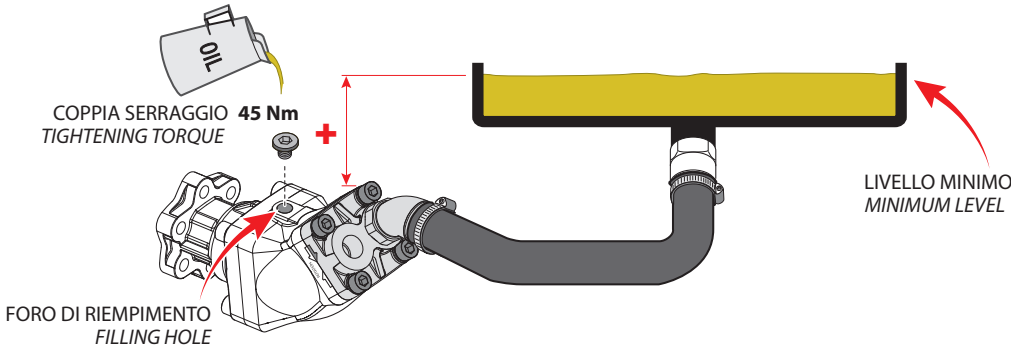


Prima dell'avviamento assicurarsi che la pompa sia riempita d'olio o spurgando l'aria dal foro di riempimento o riempiendola preventivamente.

Before starting up make sure that the pump is filled with oil, either by bleeding the air through the filling hole or by filling the pump up previously.

**Il mancato rispetto della norma può provocare danneggiamenti alla pompa.
Failing to observe this rule may cause damages to the pump.**

SENSO DI ROTAZIONE/CAMBIO ROTAZIONE / DIRECTION OF ROTATION/CHANGE OF ROTATION

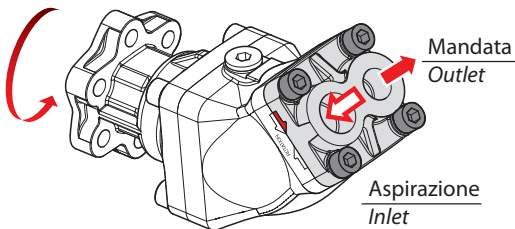

Determinazione senso di rotazione.

Choosing the direction of rotation.



2

POMPA ROTAZIONE DESTRA
(P.T.O. ROTAZIONE SINISTRA)


CLOCKWISE ROTATING PUMP
(ANTICLOCKWISE ROTATING P.T.O.)

Per invertire il senso di rotazione, togliere le 4 viti e tenendo accostato il fondello, ruotarlo di 180°. Serrare le 4 viti a 80 ± 5 Nm.

To change the direction of rotation remove the 4 screws and keeping the distributor body close to the pump, rotate it by 180°. Tighten the 4 screws at 80 ± 5 Nm.

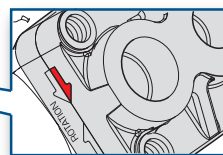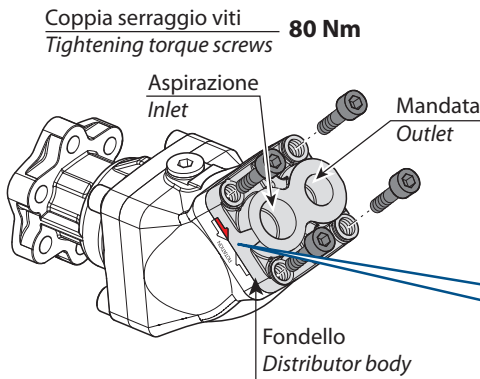


**FRECCIA + TACCA = SENSO DI ROTAZIONE
ARROW + NOTCH = DIRECTION OF ROTATION**

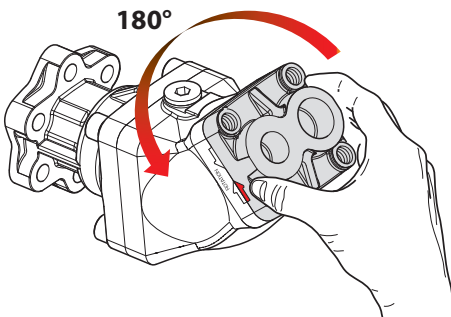

NB: durante l'operazione il fondello non deve mai distaccarsi dal corpo pompa per più di 2 mm.

WARNING: during this operation the distributor body must not move away from the pump body more than 2 mm.

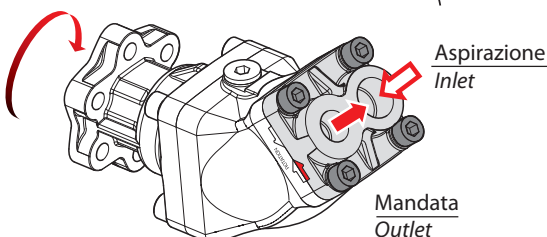

POMPA ROTAZIONE SINISTRA
(P.T.O. ROTAZIONE DESTRA)

ANTICLOCKWISE ROTATING PUMP
(CLOCKWISE ROTATING P.T.O.)